


TEMPO 韵律

eA1A 使用说明书

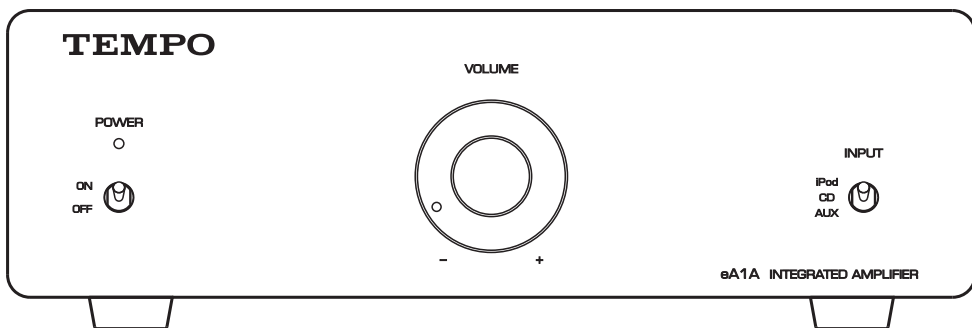

INTEGRATED AMPLIFIER 综合放大器

尊敬的用户：

欢迎购买韵律综合放大器，让我们借此机会向您表示诚挚的谢意。我们向您建议：在动手操作之前，请仔细阅读此使用说明书，并注意存放好以备随时参考。

安全指示

1. 不可自行开启本机进行维修或改造！本产品不设有用户自行检修的零件，本机的维修须请具备专业资格的人员进行。开启机器及随意改造内部电路会令检修人员难以维修本机，而且会对机器造成性能或质量的影响。
2. 为了充分通风，设备背面和两侧应最少保留10cm，顶部应最少保留20cm的空间。
3. 设备不应遭受水滴或水溅，机器上不应放置诸如花瓶一类的装满液体的物品。
4. 通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。
5. 设备上不要放置裸露的火焰源，如点燃的蜡烛。
6. 设备应当连接到带保护接地连接的电网电源输出插座上。
7. 用电源插头和器具耦合器作为断开装置，断开装置应当保持能方便地操作。
8. 必须遵照电池废弃的相关地方条例来废弃旧电池。

9. 仅适用于海拔2000m以下地区安全使用，标志见图1。



图1




图2

10. 仅适用于非热带气候条件下安全使用，标志见图2。

安全注意事项

<p>警告</p> <p>谨防触电 切勿打开机盖</p>		<p>等边三角形中有箭头闪电符号的图形表示警告使用者在产品内有高压电，会导致人为的触电。</p>
		<p>等边三角形中有叹号的图形表示警告使用者该设备有重要的操作和维护指示。</p>

部件名称

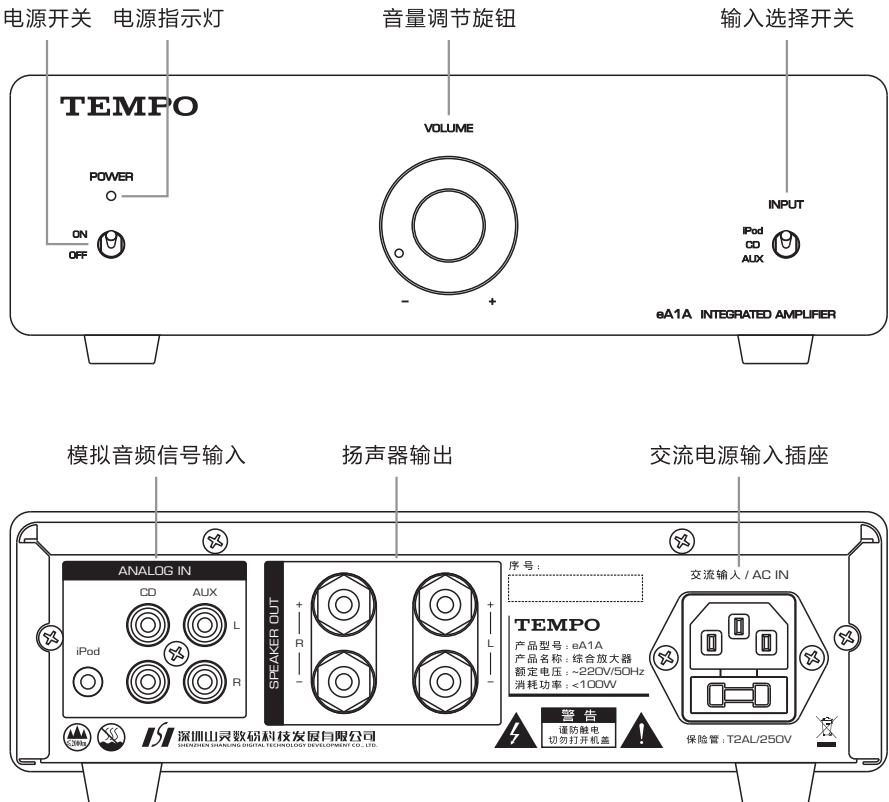

操作说明

准备工作

1. 首先连接好机器的电源、信号及扬声器等输入输出线，并确认扬声器输出线连接无短路。
2. 在打开电源之前，先把音量旋钮调到最小或合适位置。
3. 向上拨动面板上的电源开关至 [开] 的位置，约3秒钟后继电器吸合，电源指示灯点亮，机器进入正常工作状态。
4. 要关闭本机电源时，向下拨动面板上的电源开关至 [关] 的位置即可，此时电源指示灯熄灭。
5. 在长时间不使用本机时，请将本机的交流输入电源线与市电插座分离。

输入切换

对应模拟音频信号输入端口，可拨动面板上的 [INPUT] 切换开关切换到相对应的端口上。向上拨动为iPod输入、拨向中间为CD输入、向下拨动为AUX输入。

音量调节

音量调节通过机器前面板上的 [VOLUME] 旋钮调节，逆时针方向旋转为减小音量，顺时针方向旋转为增大音量。

输出保护

当机器输出过载时，本机保护电路的继电器将立即断开，电源指示灯熄灭。此时关闭机器电源，排除过载原因，等待约几分钟后，重新开机才能使机器正常工作。

常见故障及排除

故障现象	可能的原因	处理办法
电源无法接通	电源插座接触不良或无电	检查电源的来路，插紧插座。
无声音	音频电缆没接好 音量旋钮调到最小	正确连接音频电缆 调节音量旋钮，使声音大小适当。

注: 如按以上方法还无法正常工作，请与当地经销商或维修点联络，必要时将机器送维修点检查。

技术规格

输入灵敏度	800mV
额定功率	25W*2/8Ω
频率响应	20Hz – 20KHz (-0.5dB)
信噪比	>90dB
失真度	0.01%
消耗功率	<100W
体积 (宽 × 深 × 高)	216 × 336 × 71mm
净重	约 3.8kg

随机附件

说明书	1本
保修卡	1张
电源线	1根

TEMPO 韵律

公司：深圳山灵数码科技发展有限公司
地址：深圳市南山区蛇口赤湾一路10号
电话：400-6688-701
传真：0755-26887638
E-mail: info@shanling.com
http://www.shanling.com



扫一扫关注官方微信



扫一扫关注官方微博

※ 本公司保留对产品修改的权利，如有更改，恕不另行通知。