


韵律

TEMPO

eDA3

DIGITAL TO ANALOG CONVERTER

使用说明书

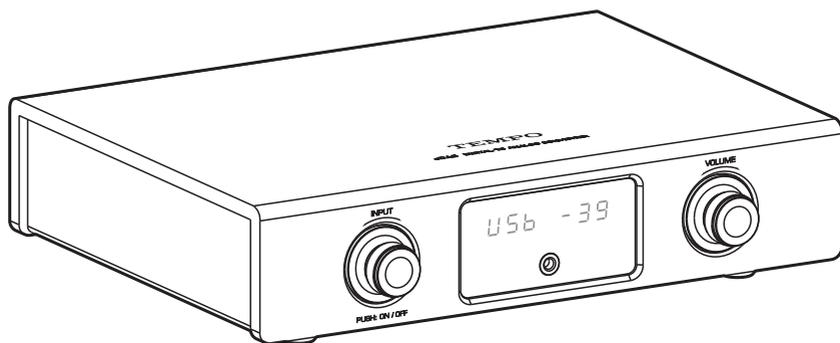

尊敬的用户：

欢迎购买韵律DAC解码器，让我们借此机会向您表示诚挚的谢意。我们向您建议：在动手操作之前，请仔细阅读此使用说明书，并注意存放好以备随时参考。

安全指示

1. 不可自行开启本机进行维修或改造！本产品不设有用户自行检修的零件，本机的维修须请具备专业资格的人员进行。开启机器及随意改造内部电路会令检修人员难以维修本机，而且会对机器造成性能或质量的影响。
2. 为了充分通风，设备背面和两侧应最少保留10cm，顶部应最少保留20cm的空间。
3. 设备不应遭受水滴或水溅，机器上不应放置诸如花瓶一类的装满液体的物品。
4. 通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。
5. 设备上不要放置裸露的火焰源，如点燃的蜡烛。
6. 设备应当连接到带保护接地连接的电网电源输出插座上。
7. 用电源插头和器具耦合器作为断开装置，断开装置应当保持能方便地操作。
8. 必须遵照电池废弃的相关地方条例来废弃旧电池。
9. 仅适用于海拔2000m以下地区安全使用，标志见图1。
10. 仅适用于非热带气候条件下安全使用，标志见图2。



图1



图2

★ 产品技术标准：GB8898

安全注意事项





等边三角形中有箭头闪电符号的图形表示警告使用者在产品内有高压电，会导致人为的触电。




等边三角形中有叹号的图形表示警告使用者该设备有重要的操作和维护指示。

部件名称

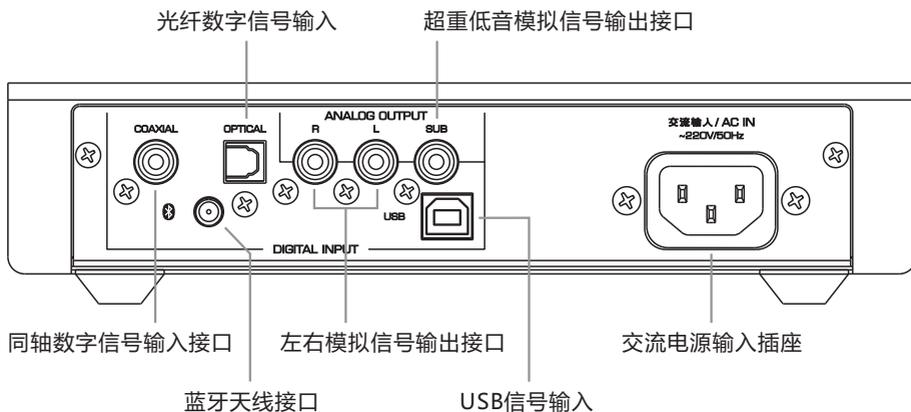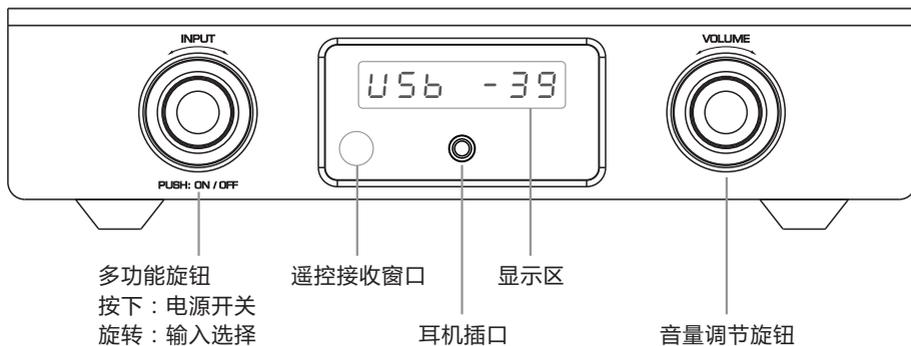



遥控器示意图

遥控器为多机型通用，使用前先切换到对应的机型键。

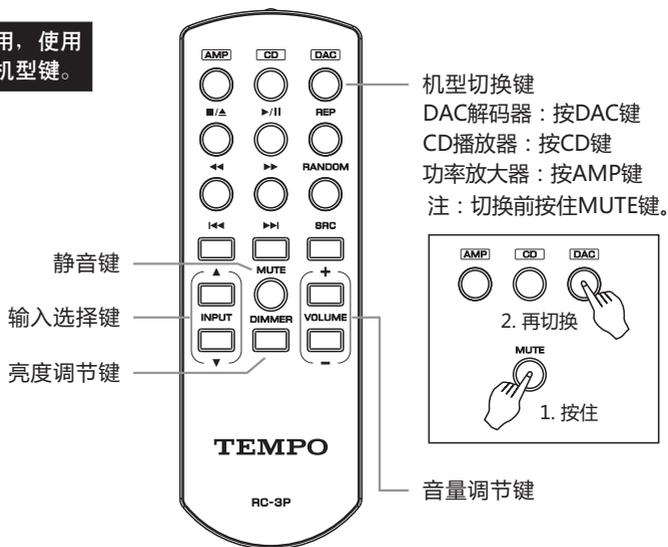

注：

1. 遥控器有效距离不大于10米，遥控夹角不大于30度。
2. 遥控器未标示按键非本机功能，操作无效属正常现象。

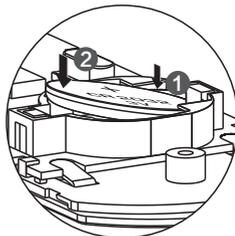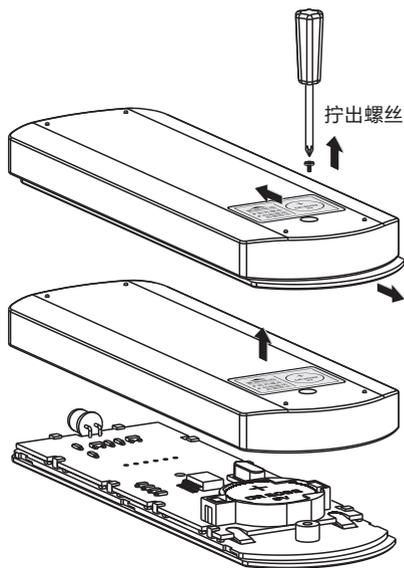

纽扣电池安装注意：

1. 纽扣电池右侧先倾斜装于卡槽下面，如上图示。
2. 纽扣电池左侧翘起位置按下卡于槽内即可。

显示屏控制

1. 结合播放环境的光线强度，可按遥控器上的 [DIMMER] 键进行显示字样的亮度调节。每按一次该键显示亮度将从“亮、暗、关”中循环变换。
2. 开机时显示屏自动置于“亮”状态。

常见故障及排除

故障现象	可能的原因	处理办法
电源无法接通	电源插座接触不良或无电	检查电源的来路，插紧插座。
无声音	音频电缆没接好 音量旋钮调到最小	正确连接音频电缆 调节音量旋钮，使声音大小适当。

注: 如按以上方法还无法正常工作，请与当地经销商或维修点联络，必要时将机器送维修点检查。

技术规格

非平衡输出电平	2.2V
SUB输出截止频率	0 - 120Hz
频率响应	20Hz - 20KHz (-0.5dB)
信噪比	>100dB
总谐波失真	<0.003%
USB接收器规格	USB2.0, 24bit/192KHz (MAX)
消耗功率	8W
体积 (宽×深×高)	215×178×52mm
净重	约 1.7kg

随机附件

说明书	1本
保修卡	1张
遥控器	1个
电源线	1根
USB线	1根
WIFI天线	1根

韵律

TEMPO

公司：深圳山灵数码科技发展有限公司
地址：深圳市南山区蛇口赤湾一路10号
电话：400-6688-701
传真：0755-26887638
E-mail：info@shanling.com
<http://www.shanling.com>



扫一扫关注官方微信



扫一扫关注官方微博

※ 本公司保留对产品修改的权利，如有更改，恕不另行通知。